

Tipps Philips N 4307 / N 4308

Hier noch einige Tipps falls gebraucht.

Auf jeden Fall immer spannungsfrei arbeiten. Netzstecker gezogen?

Manchmal ist auch die rechte Kupplung defekt. (**Bild 2**). Originalkupplung (**Bild 1**)
Da haben sich auch die Gummis in der Kupplung aufgelöst. Ersatz gibt es bei Bedarf bei mir.

Der Riemen für das Zählwerk ist gekreuzt aufzulegen sonst läuft es falsch herum.
Es gibt zwei Versionen von N 4308 für den Bandwickel rechts - kurzer oder langer Riemen.

Es bleibt je nach Version ein Riemen über!

Zum Auflegen des Hauptriemens evtl. den rechte Bandteller (nur Oberteil) entfernen
(Bei dem kurzen Riemen müssen sie den auf jeden Fall entfernen)

Die Schraube im Mittelkreuz entfernen.

Darauf achten das die Kunststoffscheiben nicht verloren gehen

Beim Zusammenbau darauf achten das die Bremse zurückgezogen ist sonst geht der Bandteller nicht ganz auf die Aufnahmeachse

Schraube anziehen - Es geht allerdings auch mit ausreichendem Geschick ohne den Bandteller zu entfernen..

Aufgelöste Gummireste mit Kältespray vereisen und entfernen.

Feine Gummireste können sie mit Brennspritus oder Isopropylalkohol entfernen..

Die Hände bekommen sie schlecht wieder sauber > Selikonhandschuhe

Alles wieder zusammensetzen und fertig.

Die Fotos sind mein Eigentum.

Die Urheber- und Vervielfältigungsrechte liegen bei mir.

Wer ohne meine Zustimmung die Fotos verwendet oder in Umlauf bringt wird strafverfolgt !

Es wird hier keinerlei Haftung für fehlgeschlagene Reparaturen oder sonstige Ereignisse und Folgen übernommen.

Sometimes the right clutch is not work "reel pick up play" - look at the pictures, so you have to replace the rubbers.

The belt for the counter is to cross otherwise runs it the wrong way.

There are two versions N4308 for the tape windings on the right of short or long belts for presenting the main belt possibly the right tape reel (only upper section) removes (with the short belt they must remove for the in any case) the screw in the central cross to remove.

To it that the plastic disks do not pay attention are lost when the assembling respect that the brake withdrew otherwise goes the tape reel to the photograph axle screw tightening not completely - in addition, it goes removing with sufficient fate without the tape reel.

If the belts are liquid freeze with cooling spray and remove.

Remainders with burn spirits or isopropyl alcohol remove.

Contact me for spare parts, help, tips and tricks.

Autor und Copyrights:

Roland Meyer * Alter Schulplatz 2 * D - 21438 Brackel, Germany * Tel 04185/205402

Interessantes über Tonband, Plattenspieler, Riemeneinbau, Fotos, Tipps und Tricks:

<http://www.gummimeyer.de>

Originalkupplung Bild 1



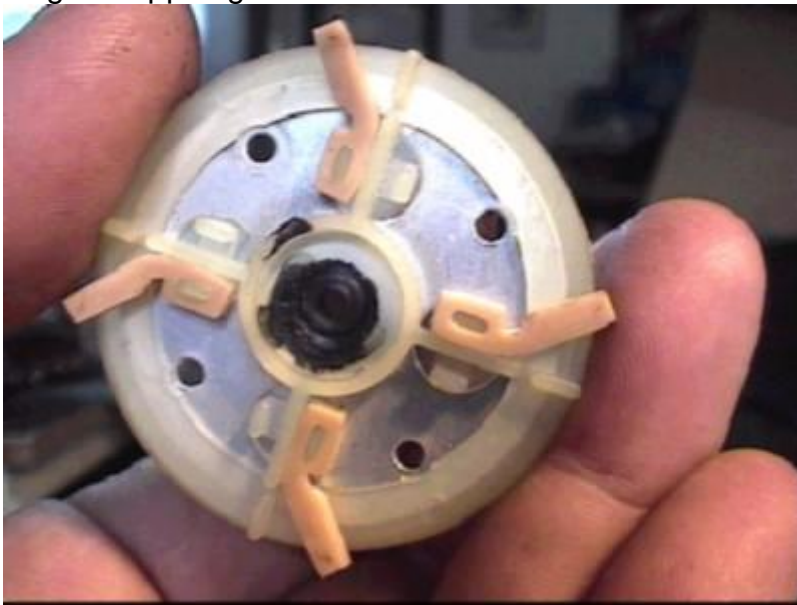



Bild 2

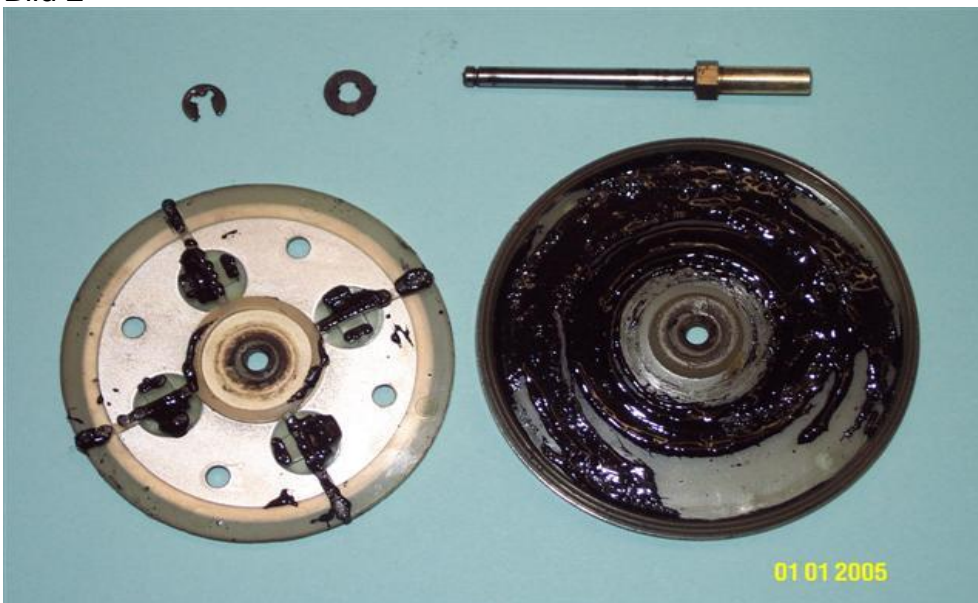

Kupplung mit neuen Ersatzgummis

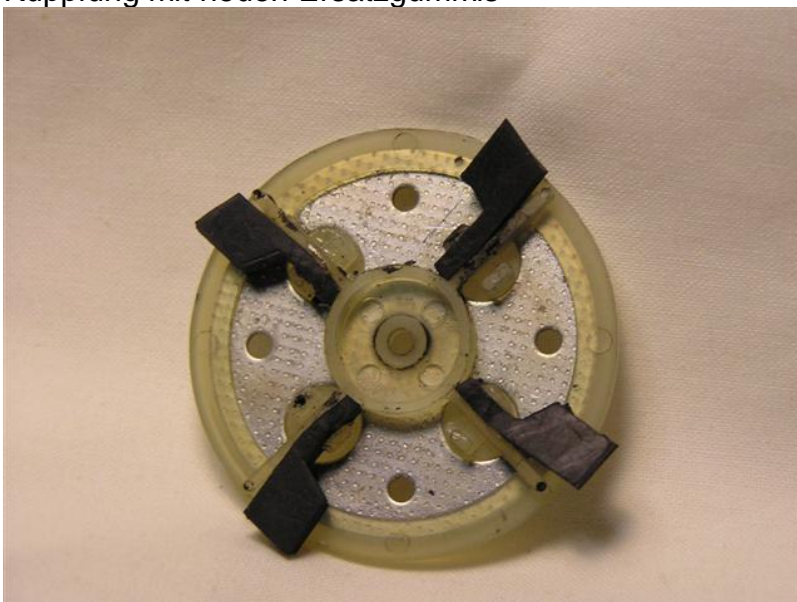

Maschine von oben

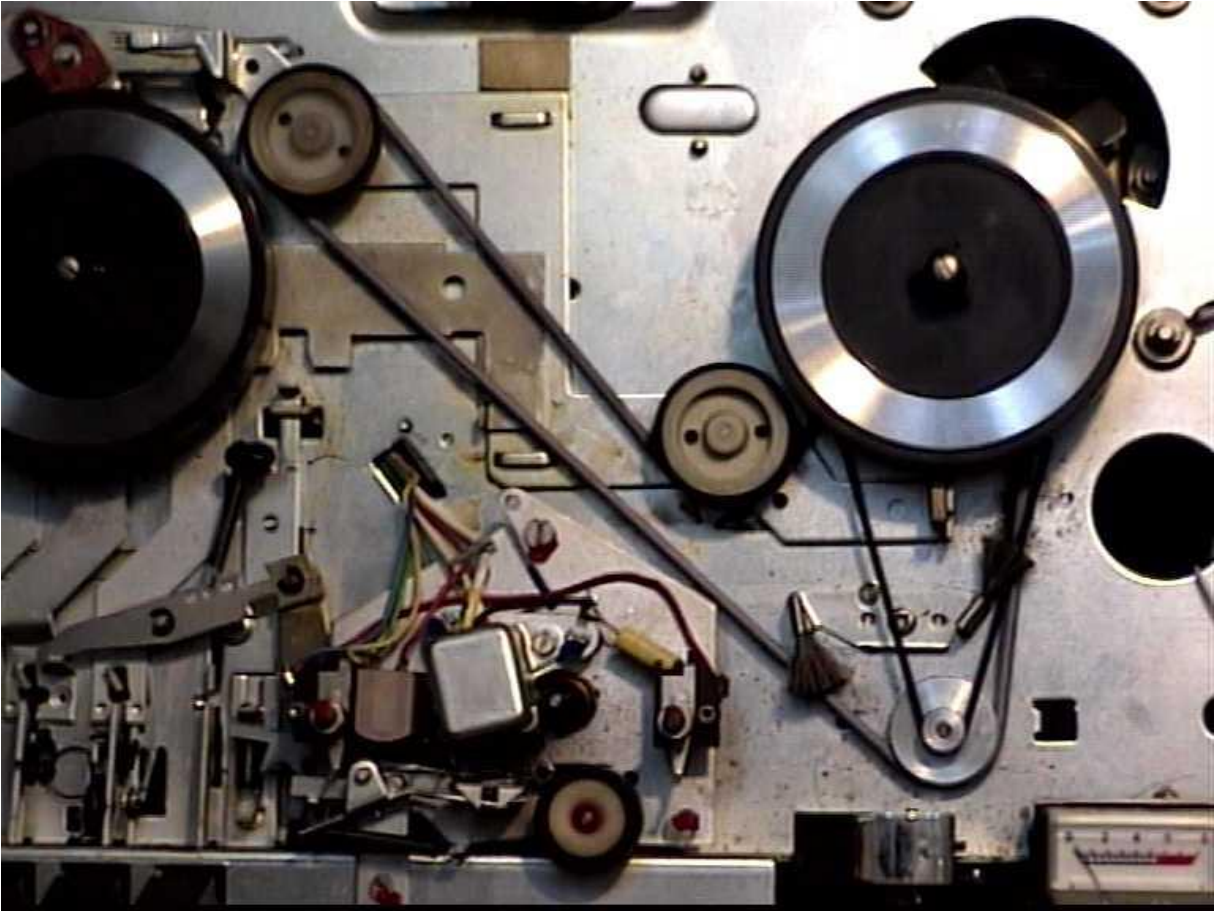

Maschine von unten

